



MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

Porte Basculanti



Rev.00 04/04/2018

1 ATTENZIONE: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



È IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE OSSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

- √ La mancata osservanza delle informazioni contenute nel presente manuale può dare luogo a lesioni personali o danni all'apparecchiatura.
- √ Le presenti avvertenze sono parte integrante ed essenziale del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore.
- √ Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.
- √ È necessario conservare queste istruzioni e trasmetterle ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto.
- √ Questo prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito.
- √ Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- √ Evitare di operare in prossimità delle cerniere o organi meccanici in movimento.
- √ Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati mentre sono in movimento.
- √ Non opporsi al moto della porta o cancello motorizzati poiché possono causare situazioni di pericolo.
- √ E' vietato manomettere le regolazioni impostate.
- √ La porta o cancello motorizzati possono essere utilizzati da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- √ I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio o sostino nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati.
- √ Tenere fuori dalla portata dei bambini i radiocomandi e/o qualsiasi altro dispositivo di comando, per evitare che la porta o cancello motorizzati possano essere azionati involontariamente.
- √ Tenere i piedi lontani dal fondo della porta o cancello motorizzati durante il loro movimento.
- √ Usare i radiocomandi solo quando la porta o cancello motorizzati sono visibili.
- √ Assicurarsi che un installatore qualificato effettui periodicamente (da 3 a 12 mesi) la manutenzione alla porta o cancello motorizzati.
- √ In caso di guasto o di cattivo funzionamento del prodotto, disinserire l'interruttore di alimentazione, sbloccare il meccanismo di blocco, aprire manualmente la porta o il cancello motorizzati, astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi solo a personale qualificato.
- √ Sospendere immediatamente l'uso dell'automatismo qualora si verificano anomalie e contattare l'assistenza.
- √ In caso di dubbi sul funzionamento della vostra porta o cancello motorizzati contattare un installatore qualificato.
- √ Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

Tutti i diritti relativi alla presente pubblicazione sono di proprietà esclusiva di ROGER TECHNOLOGY.
ROGER TECHNOLOGY si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. Copie, scansioni, ritocchi o modifiche sono espressamente vietate senza un preventivo consenso scritto di ROGER TECHNOLOGY.

2 Informazioni importanti per l'analisi dei rischi



La seguente figura rappresenta una installazione tipica, in cui sono indicati i potenziali pericoli derivanti dalla motorizzazione di una porta basculante.



LEGENDA:

	DIVIETO DI TRANSITO Attenzione porta o cancello in movimento.		PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO PIEDI Attenzione! Pericolo di schiacciamento delle mani a causa di piani od organi meccanici in movimento.
	PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI Attenzione! Pericolo di schiacciamento delle mani a causa di piani od organi meccanici in movimento.		PERICOLO DI FOLGORAZIONE Attenzione! Pericolo di presenza di tensione elettrica.
		AREA PERICOLOSA Non entrare nel raggio di azione della porta o cancello motorizzati.	

3 Responsabilità del prodotto

Conformemente alle Direttive europee, le seguenti responsabilità sono a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'impianto. Per garantire l'efficienza dell'impianto ed il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle indicazioni del costruttore effettuando da personale qualificato la manutenzione periodica della porta automatica.

L'automatismo deve funzionare nelle condizioni verificate in sede di collaudo funzionale operato dall'installatore in presenza dell'utilizzatore finale.

E' vietato manomettere le regolazioni impostate.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento della porta automatica, togliere l'alimentazione elettrica, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto e rivolgersi a personale qualificato.

Sospendere immediatamente l'uso dell'automatismo qualora si verificano anomalie e contattare l'assistenza.

Il mancato rispetto di quanto sopra può creare situazioni di pericolo.

4 Manutenzione

L'automazione per porte basculanti ROGER TECHNOLOGY necessita di una manutenzione periodica perchè possa funzionare efficientemente ed in completa sicurezza.

Concordare con l'installatore un piano di manutenzione con frequenza periodica.

ROGER TECHNOLOGY consiglia un intervento ogni 6 mesi per un utilizzo normale; questo periodo può variare in relazione all'intensità di utilizzo.

In particolare, si raccomanda la verifica periodica del corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza.

Gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione devono essere documentati e tenuti a disposizione dell'utilizzatore.

Manutenzione periodica a cura dell'utilizzatore



- Pulire i vetri delle fotocellule con un panno morbido e leggermente inumidito con acqua. Non utilizzare solventi o altri prodotti chimici che potrebbero rovinare i dispositivi.
- Pulire il vano passaggio da foglie o sassi che potrebbero ostacolare l'automazione.
- Eliminare l'eventuale vegetazione nel raggio di azione delle fotocellule o che potrebbero ostacolare l'automazione.
- È vietato l'uso di getti d'acqua.

Manutenzione periodica a cura dell'installatore

- Scollegare l'alimentazione di rete e sbloccare la porta.
- Verificare lo stato di deterioramento di tutti i materiali. In particolare verificare lo stato di erosione o di ossidazione delle parti strutturali. Sostituire le parti che non forniscono sufficienti garanzie.
- Verificare le viti di fissaggio e il loro corretto serraggio.
- Pulire le guide di scorrimento.
- Lubrificare leggermente gli snodi e i bracci telescopici.
- Verificare manualmente che lo scorrimento della porta sia regolare e privo di attriti.
- Bloccare la porta e dare nuovamente alimentazione di rete.
- Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di comando, di sicurezza e dei finecorsa.
- Verificare le regolazioni delle forze.

5 Istruzioni di sblocco

Attenzione: per sbloccare e ribloccare l'automazione togliere l'alimentazione di rete e delle batterie (se presenti).

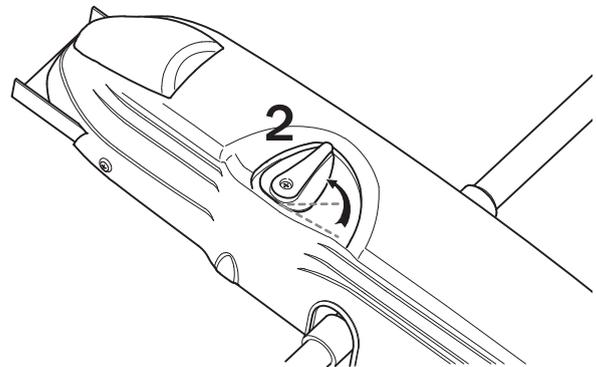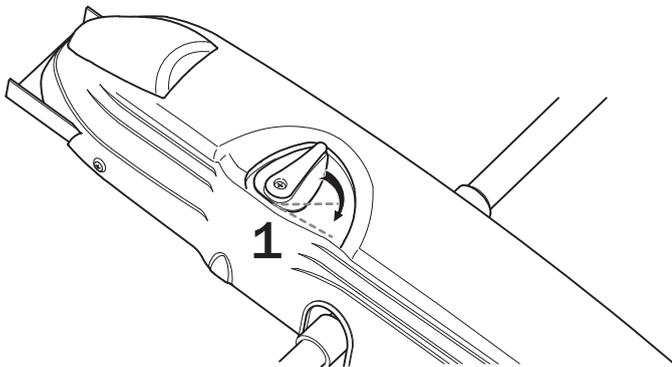

SBLOCCO (1)

Far ruotare la leva di 90° in senso orario, come indicato in figura. Eseguire manualmente l'apertura o la chiusura della porta basculante alzando o abbassando l'anta.

BLOCCO (2)

Far ruotare la leva di 90° in senso antiorario fino al raggiungimento della posizione iniziale. Ricollegare l'alimentazione di rete e le batterie (se presenti).

6 Requisiti ambientali



I prodotti di ROGER TECHNOLOGY sono costituiti da componenti elettronici e possono essere dotati anche di batterie contenenti materiali pericolosi per l'ambiente.

Scollegare l'alimentazione prima di rimuovere i componenti elettronici e la batteria.

Vanno rispettate le normative locali per lo smaltimento dei prodotti dismessi e degli imballaggi. Il corretto smaltimento del prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo.

Per un corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori, il proprietario o l'utilizzatore dell'impianto deve consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali.

7 Ricerca guasti

Problema	Possibile causa	Azione
La porta non apre e non chiude	Manca l'alimentazione	Verificare la presenza di rete
	Il motoriduttore è sbloccato	Bloccare il motoriduttore. Vedi istruzioni di sblocco.
	Il trasmettitore ha la batteria scarica	Sostituire le pile
	Il trasmettitore è rotto	Contattare servizio assistenza
	Pulsante di STOP inceppato o guasto	Contattare servizio assistenza
	Pulsante di apertura/chiusura o il selettore a chiave inceppati	Contattare servizio assistenza
La porta apre ma non chiude	Rilevato ostacolo dalle fotocellule	Verificare la pulizia e il corretto funzionamento delle fotocellule
	Mal funzionamento del bordo sensibile	Contattare servizio assistenza
La porta chiude ma non apre	Mal funzionamento del bordo sensibile	Contattare servizio assistenza
Non funziona il lampeggiante	Lampadina bruciata	Sostituire la lampadina.

8 Dati dell'impianto

SOCIETÀ INSTALLATRICE				
Ragione sociale				
Indirizzo (Via, Piazza, ...)				
CAP	Città	Prov.		
Telefono	E-mail			
INSTALLATORE				
Nome	Cognome			
Mobile	E-mail			
CLIENTE o COMMITTENTE				
Nome	Cognome			
Indirizzo di installazione (Via, Piazza, ...)				
CAP	Città	Prov.		
Telefono	E-mail			
SETTORE INSTALLAZIONE				
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
RESIDENZIALE	CONDOMINIALE	INDUSTRIALE	COMMERCIALE	PARCHEGGI
DATI INSTALLAZIONE				
1. Materiale: Legno <input type="checkbox"/> Ferro <input type="checkbox"/> Alluminio <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> _____	2. Anta: Anta piena <input type="checkbox"/> Anta a doghe <input type="checkbox"/>			
3. Dimensioni (LxH) _____	4. Peso (kg) _____			
5. Modalità di installazione: 1 motore installato al centro <input type="checkbox"/> 1 motore installato lateralmente <input type="checkbox"/> 2 motori <input type="checkbox"/>	6. Tipo di installazione: a parziale rientranza (debordante) <input type="checkbox"/> a totale rientranza <input type="checkbox"/>			

PRODOTTI INSTALLATI

MOTORE	CENTRALE DI COMANDO
 R41/830 <input type="checkbox"/> R41/831 <input type="checkbox"/> R41/832 <input type="checkbox"/> R41/833 <input type="checkbox"/> BRUSHLESS BR41/830 <input type="checkbox"/> BR41/830/Q <input type="checkbox"/> BR41/831 <input type="checkbox"/> BR41/831/Q <input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> • ROGER <input type="checkbox"/> H70/104AC <input type="checkbox"/> B70/1B <input type="checkbox"/> B70/2B <input type="checkbox"/> Rev. _____ • ALTRA DITTA <input type="checkbox"/> _____ (Specificare modello)

RADIO RICEVENTI E TELECOMANDI

 H93/RX22A/1 <input type="checkbox"/> H93/RX2RC/1 <input type="checkbox"/>	 R93/RX12A/1 <input type="checkbox"/> R93/RX2RC/U <input type="checkbox"/>	 R93/RX14M/24 <input type="checkbox"/>	RADIO RICEVENTE <ul style="list-style-type: none"> • ROGER <input type="checkbox"/> • ALTRA DITTA <input type="checkbox"/> _____ (Specificare modello)		
 SYNUS/2 <input type="checkbox"/>	 E80/TX52R/2 <input type="checkbox"/>	 E80/TX54R/2 <input type="checkbox"/>	 E80/TX2R/RC <input type="checkbox"/>	 E80/TX4R/RC <input type="checkbox"/>	 M80/TX44R <input type="checkbox"/>

FOTOCELLE

 R90/F2ES <input type="checkbox"/> R90/F4ES <input type="checkbox"/>	 G90/F2ES <input type="checkbox"/> G90/F2ESI <input type="checkbox"/> G90/F4ES <input type="checkbox"/> G90/F4ESI <input type="checkbox"/>	 G90/F2ES/TRIX/TX <input type="checkbox"/> G90/F2ES/TRIX/RX <input type="checkbox"/> G90/F4ES/TRIX/TX <input type="checkbox"/> G90/F4ES/TRIX/RX <input type="checkbox"/>	 M90/F2ES <input type="checkbox"/> M90/F4ES <input type="checkbox"/>	 M90/F2ESO <input type="checkbox"/> M90/F4ESO <input type="checkbox"/>	 T90/F2S <input type="checkbox"/> T90/F4S <input type="checkbox"/>
Numero coppie	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	_____ <input type="checkbox"/>

ACCESSORI



 R85/60ES <input type="checkbox"/> R85/60EAS <input type="checkbox"/> R85/60EAS/TRIX <input type="checkbox"/> R85/60EAE <input type="checkbox"/> R85/60EAE/TRIX <input type="checkbox"/> R85/60IS <input type="checkbox"/> R85/60IAS <input type="checkbox"/> R85/60IAE <input type="checkbox"/>	 H85/TDS/E <input type="checkbox"/> H85/TDS/I <input type="checkbox"/> H85/TDS/TRIX <input type="checkbox"/> H85/TDR/E <input type="checkbox"/> H85/TDR/I <input type="checkbox"/> H85/TDR/TRIX <input type="checkbox"/>	 H85/TTD/E <input type="checkbox"/> H85/TTD/I <input type="checkbox"/> H85/TTD/TRIX <input type="checkbox"/>	 FIFTY/24 <input type="checkbox"/> FIFTY/230 <input type="checkbox"/>	 R92/LED24 <input type="checkbox"/> R92/LED230 <input type="checkbox"/> R92/LR3 <input type="checkbox"/>	 R91/AN1/LR1 <input type="checkbox"/> R91/AN1/P1 <input type="checkbox"/>
---	---	--	--	--	--


			ACCESSORI • ROGER <input type="checkbox"/> • ALTRA DITTA <input type="checkbox"/> _____ (Specificare modello) _____ (Specificare modello)
CFT500 <input type="checkbox"/> CFT501 <input type="checkbox"/>	TRIX50 <input type="checkbox"/> TRIX100 <input type="checkbox"/> TRIX50/G90 <input type="checkbox"/> TRIX100/G90 <input type="checkbox"/>	CRA50 <input type="checkbox"/> CRA100 <input type="checkbox"/>	

ACCESSORI SUPPLEMENTARI

TABELLA DEI DATI DI TARGA

Riportare nella tabella sotto indicata i dati di targa del motore. I dati sono indicati all'interno dello sportellino di sblocco (vedi figura)

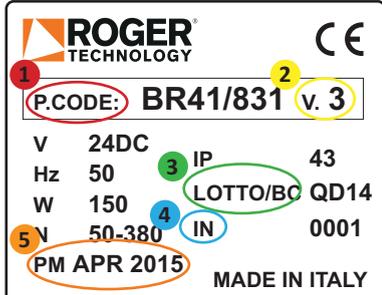DATI DI TARGA			MECCANICA	ELETTROMECCANICA
1 P.CODE		2 V.		
3 LOTTO		4 IN		
5 PM				

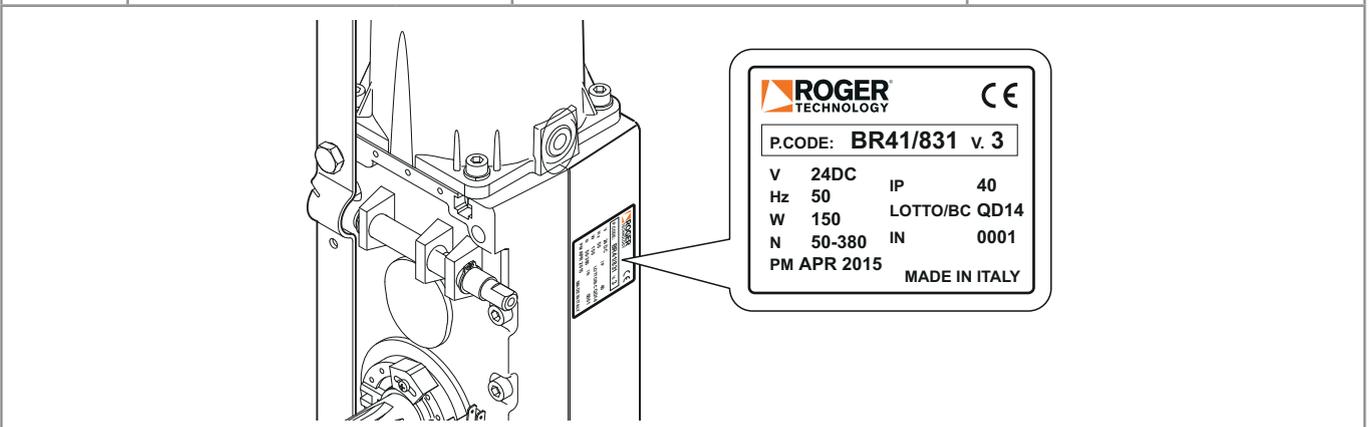

Data installazione _____

Manuale d'uso e manutenzione consegnato: (luogo e data) _____

Firma installatore: _____	Firma cliente: _____
---------------------------	----------------------

Verbale di collaudo

COPIA PER IL CLIENTE

Dati installatore

N. documento: _____

Descrizione prodotto: _____

B.code: _____

CLIENTE o COMMITTENTE			
Nome		Cognome	
Indirizzo di installazione (Via, Piazza, ...)			
CAP	Città		Prov.
Telefono		E-mail	

IL PRODOTTO DESCRITTO E' STATO SOTTOPOSTO CON ESITO POSITIVO AL COLLAUDO

VERIFICHE PRELIMINARI

<input type="checkbox"/>	Completezza ed integrità del prodotto
<input type="checkbox"/>	Integrità sicurezze intrinseche
<input type="checkbox"/>	Assenza difetti visibili

VERIFICHE MONTAGGIO

<input type="checkbox"/>	Corretto assemblaggio componenti
<input type="checkbox"/>	Apposizione marcatura (targa porta)
<input type="checkbox"/>	Protezioni meccaniche
<input type="checkbox"/>	Segnalazioni Pericoli Elettrici
<input type="checkbox"/>	Segnalazioni Pericoli Meccanici
<input type="checkbox"/>	Segnalazioni Rischi residui

VERIFICHE FUNZIONALI

<input type="checkbox"/>	Movimenti a vuoto in apertura e chiusura
<input type="checkbox"/>	Dispositivi di avviamento e di arresto
<input type="checkbox"/>	Dispositivi di emergenza
<input type="checkbox"/>	Sispositivi di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Regolazioni e settaggi

PROVE PRESTAZIONALI

<input type="checkbox"/>	Corrispondenza prestazioni
<input type="checkbox"/>	Rumorosità funzionale limitata ed accettabile
<input type="checkbox"/>	Assenza di emissioni pericolose
<input type="checkbox"/>	Assenza di danni e deformazioni a seguito delle prove

Verbale di collaudo

COPIA PER L'INSTALLATORE

Dati installatore

N. documento: _____

Descrizione prodotto: _____

B.code: _____

CLIENTE o COMMITTENTE

Nome		Cognome	
Indirizzo di installazione (Via, Piazza, ...)			
CAP	Città		Prov.
Telefono		E-mail	

IL PRODOTTO DESCRITTO E' STATO SOTTOPOSTO CON ESITO POSITIVO AL COLLAUDO

VERIFICHE PRELIMINARI

<input type="checkbox"/>	Completezza ed integrità del prodotto
<input type="checkbox"/>	Integrità sicurezze intrinseche
<input type="checkbox"/>	Assenza difetti visibili

VERIFICHE MONTAGGIO

<input type="checkbox"/>	Corretto assemblaggio componenti
<input type="checkbox"/>	Apposizione marcatura (targa porta)
<input type="checkbox"/>	Protezioni meccaniche
<input type="checkbox"/>	Segnalazioni Pericoli Elettrici
<input type="checkbox"/>	Segnalazioni Pericoli Meccanici
<input type="checkbox"/>	Segnalazioni Rischi residui

VERIFICHE FUNZIONALI

<input type="checkbox"/>	Movimenti a vuoto in apertura e chiusura
<input type="checkbox"/>	Dispositivi di avviamento e di arresto
<input type="checkbox"/>	Dispositivi di emergenza
<input type="checkbox"/>	Sispositivi di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Regolazioni e settaggi

PROVE PRESTAZIONALI

<input type="checkbox"/>	Corrispondenza prestazioni
<input type="checkbox"/>	Rumorosità funzionale limitata ed accettabile
<input type="checkbox"/>	Assenza di emissioni pericolose
<input type="checkbox"/>	Assenza di danni e deformazioni a seguito delle prove

Note:

- L'esecuzione con esito positivo delle prove di collaudo sopra descritte, costituisce l'idoneità all'impiego del prodotto, nonché l'atto formale di consegna definitiva del prodotto stesso, nel suo luogo di installazione ed utilizzo.
- La targa CE applicata alla porta o cancello motorizzati deve essere simile a quella sotto indicata.
- Il tecnico installatore conferma pienamente le misure e i dettagli di tutte le verifiche funzionali e i test sopra indicati.
- Il Committente, sottoscrivendo il presente verbale:
 - Conferma l'adeguatezza e la funzionalità del prodotto alle sue specifiche richieste, nonché la sua accettazione;
 - Dichiara di ricevere le istruzioni d'uso e manutenzione del presente prodotto, di prenderne visione e di metterle a disposizione di tutti coloro che saranno abilitati all'impiego. Dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni normative sull'impiego in oggetto;
 - S'impegna a far rispettare l'uso corretto del prodotto e a mantenere il corretto livello di buon funzionamento e stato di conservazione, secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso e manutenzione;
 - Dichiarare di ricevere la Dichiarazione CE di conformità (conforme all'allegato IIA della Direttiva 2006/42/EC).

SISTEMA AUTOMATICO



INSTALLATO DA:

MODELLO

ALIMENTAZIONE

ANNO

PESO

DIMENSIONI (L+H)

COD. MATRICOLA



2006/42/EC
EN 13241-1 2003



(*) RIPORTARE NELLA TARGHETTA QUI SOPRA I DATI RELATIVI ALLA PORTA BASCULANTE, RICHIESTI.

Luogo e data _____	
Firma installatore: _____	Firma cliente: _____



Ragione Sociale e indirizzo ditta operante (o timbro)

Data intervento: _____

Descrizione intervento:

Sostituzione

SI

NO

Motivo sostituzione:

Materiale sostituito:

Data:

Firma tecnico:

Firma cliente:

10 Controlli manutenzione mensile

Per evitare problemi è importante effettuare dei semplici controlli di manutenzione sulla vostra automazione con periodicità mensile. Alcune indicazioni basilari alla manutenzione della vostra automazione sono indicate al capitolo 4 del presente MANUALE D'USO. Qui di seguito troverete una tabella di riepilogo per registrare le vostre verifiche.



ANNO :	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di apertura.												
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di chiusura.												
Pulire le fotocellule												
Eliminare l'eventuale vegetazione nel raggio di azione delle fotocellule o che potrebbero ostacolare l'automazione.												
Sbloccare la porta o il cancello motorizzati.												
Lubrificare i perni/cerniere e altre parti in movimento												
Verificare il funzionamento dei bordi sensibili												

ANNO :	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di apertura.												
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di chiusura.												
Pulire le fotocellule												
Eliminare l'eventuale vegetazione nel raggio di azione delle fotocellule o che potrebbero ostacolare l'automazione.												
Sbloccare la porta o il cancello motorizzati.												
Lubrificare i perni/cerniere e altre parti in movimento												
Verificare il funzionamento dei bordi sensibili												

ANNO :	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di apertura.												
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di chiusura.												
Pulire le fotocellule												
Eliminare l'eventuale vegetazione nel raggio di azione delle fotocellule o che potrebbero ostacolare l'automazione.												
Sbloccare la porta o il cancello motorizzati.												
Lubrificare i perni/cerniere e altre parti in movimento												
Verificare il funzionamento dei bordi sensibili												

ANNO :	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di apertura.												
Verificare che le fotocellule funzionino correttamente durante la manovra di chiusura.												
Pulire le fotocellule												
Eliminare l'eventuale vegetazione nel raggio di azione delle fotocellule o che potrebbero ostacolare l'automazione.												
Sbloccare la porta o il cancello motorizzati.												
Lubrificare i perni/cerniere e altre parti in movimento												
Verificare il funzionamento dei bordi sensibili												

11 Misurazione delle forze

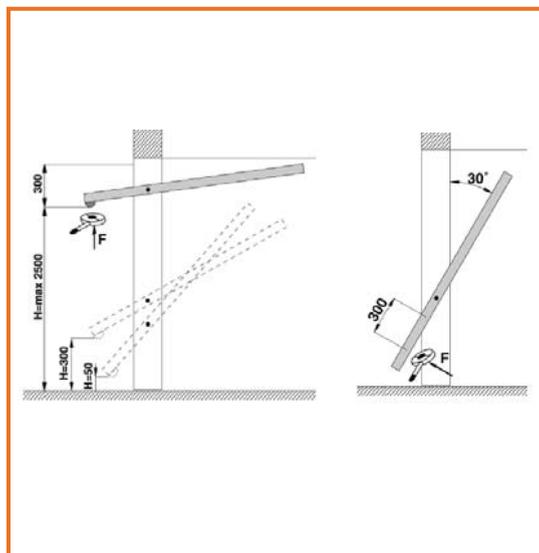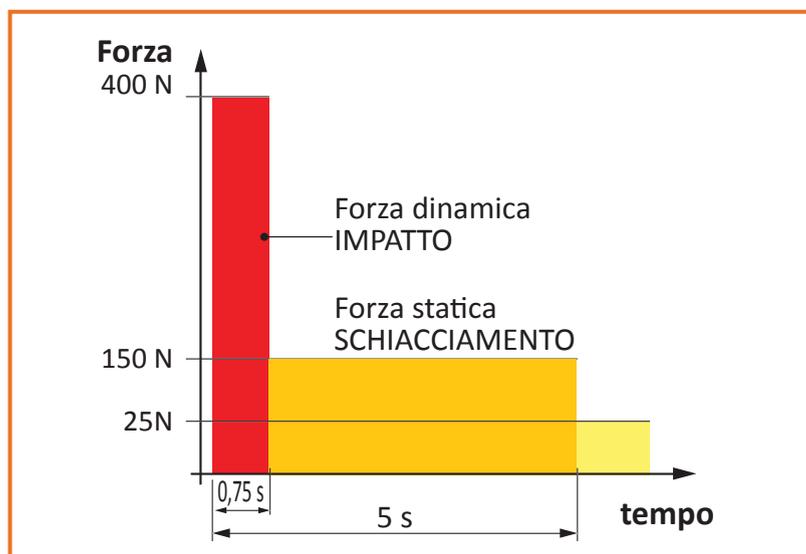

La scheda tecnica della misurazione delle forze è un documento importante per la certificazione in conformità alla Direttiva CE. È importante che le forze esercitate dalla porta automatica rientrino nei valori consentiti.

Per eseguire questo test è necessario utilizzare uno strumento di prova di forza calibrato e conforme. Il foglio in allegato consente di analizzare il vano passaggio, insieme alle tabelle su cui registrare i risultati dei test.

Abbiamo anche fornito indicazioni sulle posizioni in cui misurare le forze. Ogni test dovrebbe essere ripetuto almeno 3 volte per ottenere un risultato nella media.

Il numero di posizioni da misurare varia in base alla situazione. Le misurazioni devono essere effettuate in ogni punto in cui la porta potrebbe creare un punto di schiacciamento.

Su una porta basculante automatizzata le forze devono essere misurate sul bordo di chiusura e sul bordo di apertura, e su tutti quei punti in cui la porta basculante potrebbe rappresentare un pericolo di schiacciamento o intrappolamento.

Abbiamo previsto circa 13 tabelle in cui registrare i dati misurati, in ogni caso, potrebbe non essere necessario utilizzare ogni tabella. È importante che sia l'installatore a decidere quanti test siano necessari per ogni installazione.



12 Scheda tecnica misurazione delle forze

Sistema:

Data del test:

Strumento di misurazione:

Cod. matricola:

Data dell'ultima calibrazione:

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

PUNTO #1 ESITO TEST: POSITIVO <input type="checkbox"/> FALLITO <input type="checkbox"/>				
TEST	Fd (N)	Td (s)	Fs (N)	Fe (N)
1				
2				
3				
MEDIA				

13 Dichiarazione di Conformità CE (ai sensi dell'Allegato II A della Direttiva Macchine 2006/42/CE)

Il legale rappresentante della Ditta:

Ragione sociale:			
Domicilio legale:			
Codice Fiscale o P.IVA:			
Telefono:		Indirizzo e-mail:	
Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:			

Dichiara sotto la propria responsabilità che i/il prodotto/i denominato/i:

Descrizione oggettiva:		Lotto e numero seriale:	
Ubicazione impianto:			
Nominativo di riferimento:			
Telefono:		Indirizzo e-mail:	

Sono conformi alle disposizioni legislative Nazionali che traspongono le seguenti Direttive Comunitarie:

(Dove specificatamente applicabili)

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva Bassa tensione 2014/35/EU
- Direttiva Compatibilità Elettromeccanica 2014/30/EU
- Direttiva RTT&E 2014/53/EU

I prodotti oggetto della presente dichiarazione, sono costruiti nel rispetto delle parti applicabili delle seguenti norme:

- EN 13241-1 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Norme di prodotto.
- EN 12453 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti
- EN 12445 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage. Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova.

La validità è riferita a quanto eseguito ed utilizzato dal Dichiarante, per la costruzione e il funzionamento del prodotto citato.

La validità decade nei casi definiti dai seguenti punti:

1. Vengono eseguite modifiche al prodotto, non autorizzate dal Dichiarante;
2. Vengono attesi gli obblighi di manutenzione prefissati dal Dichiarante, relativi al mantenimento di adeguati standard di sicurezza e di buon funzionamento, previsti dalla legge.
3. In caso di utilizzo improprio del prodotto.


Il legale rappresentante:

Nominativo:	
Carica ricoperta:	Firma:
Documentazione tecnica allegata N. fasc.:	Data della presente dichiarazione:



WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM

BENVENUTO NELLA NOSTRA AREA CLIENTI B2B

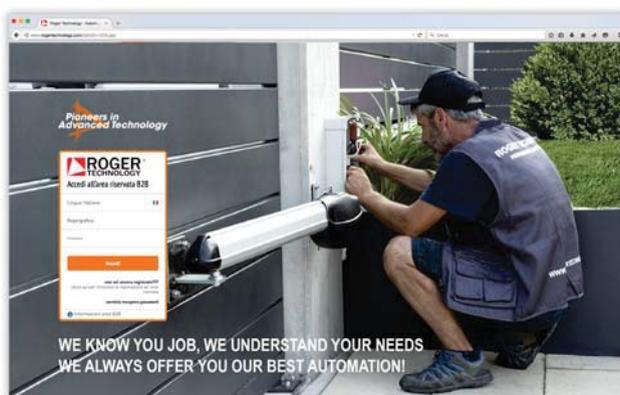

Per registrarsi o accedere al nostro servizio clienti online:
WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM/B2B

Tutti i diritti relativi alla presente pubblicazione sono di proprietà esclusiva di ROGER TECHNOLOGY.
ROGER TECHNOLOGY si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. Copie, scansioni, ritocchi o modifiche sono espressamente vietate senza un preventivo consenso scritto di ROGER TECHNOLOGY.



ROGER TECHNOLOGY

Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.com • www.rogertechnology.com